

SABA Service-Instruction

Radio-Recorder RCR 400 Stereo Radio-Recorder RCR 440 Stereo Radio-Recorder RCR 640 Stereo Radio-Recorder RCR 740 Stereo Radio-Recorder RCR 850 Stereo T 165 T 179 T 180 T 191 T 168


RCR 400

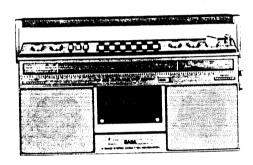

RCR 440

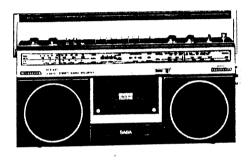


RCR 640

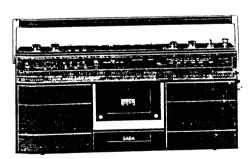


RCR 740




RCR 850

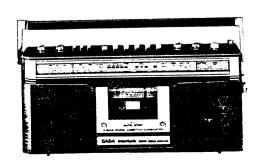


Lötseite · Lato saldature · Soldering side · Coté soudure saldature

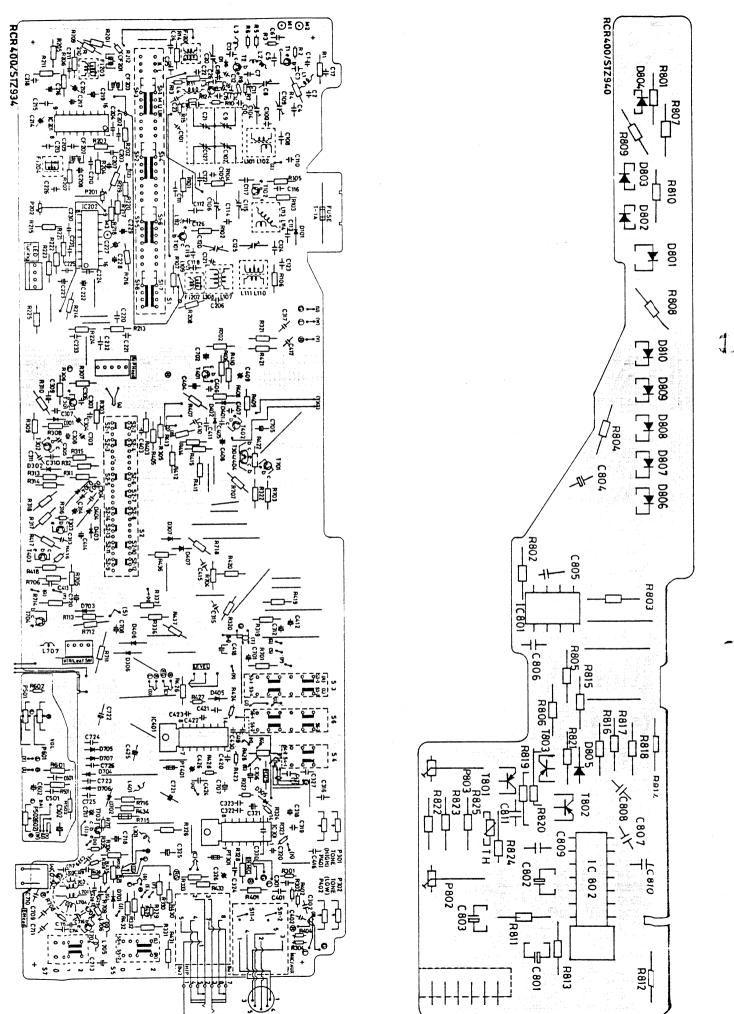

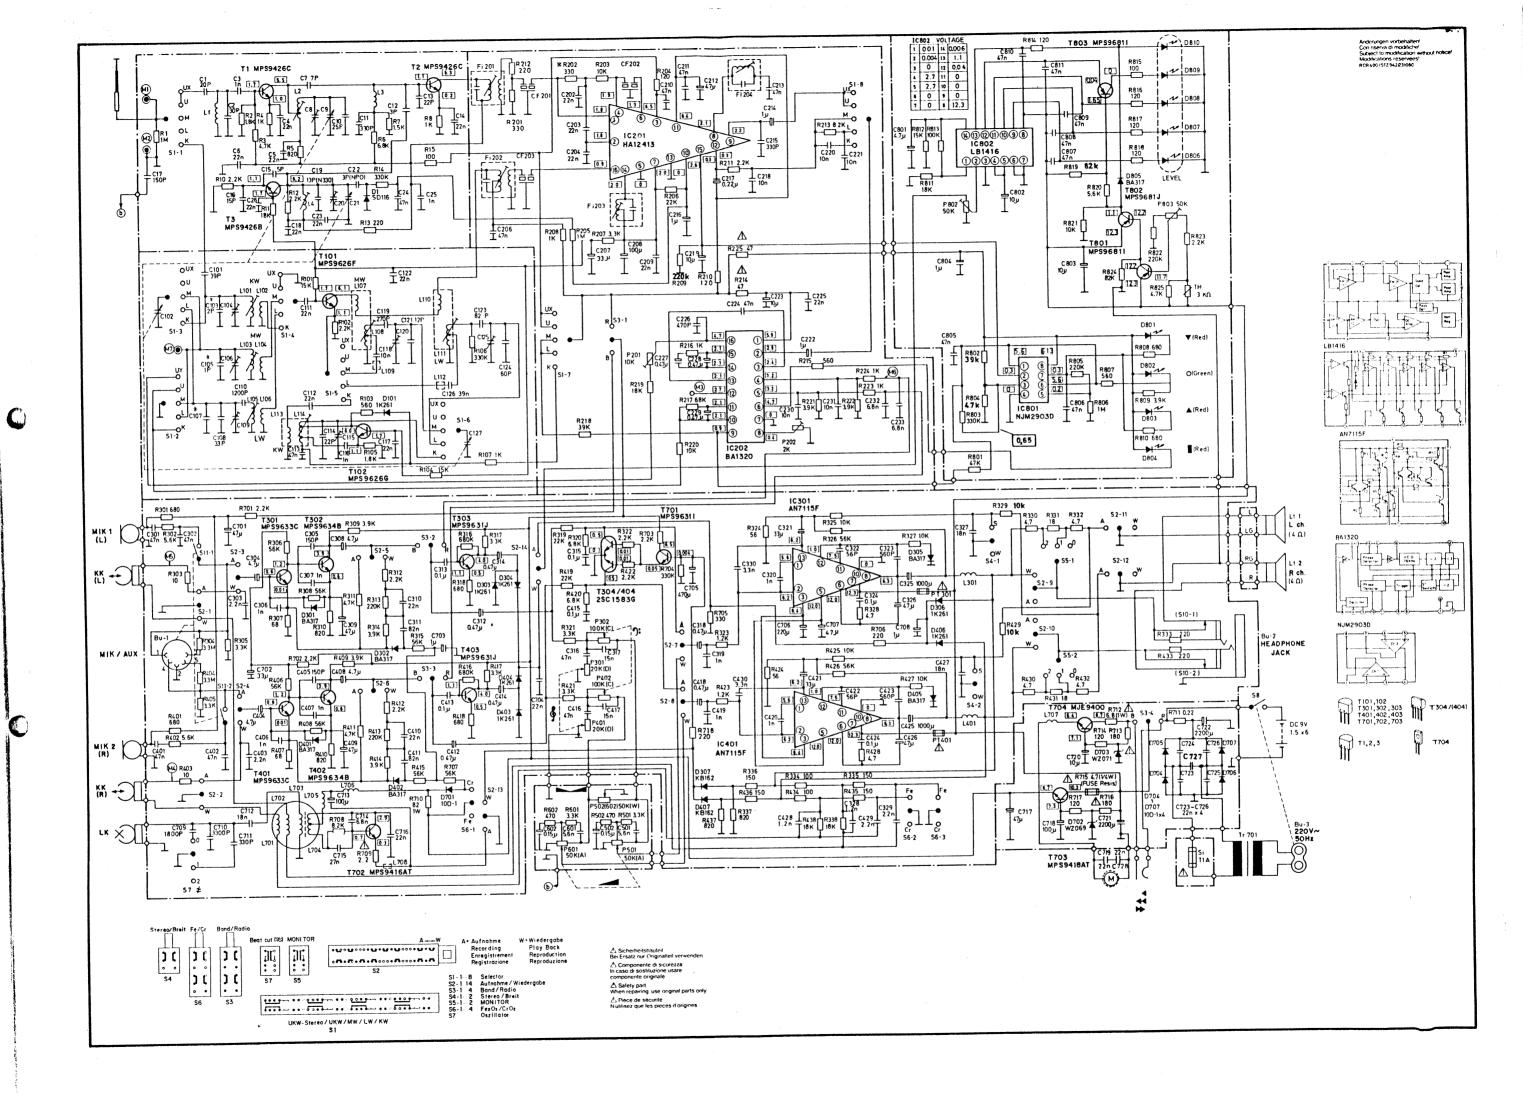

FM-Abgleichanleitung FM-Istruzioni per la taratura

FM-Calibration instructions FM-Instructions d'alignement

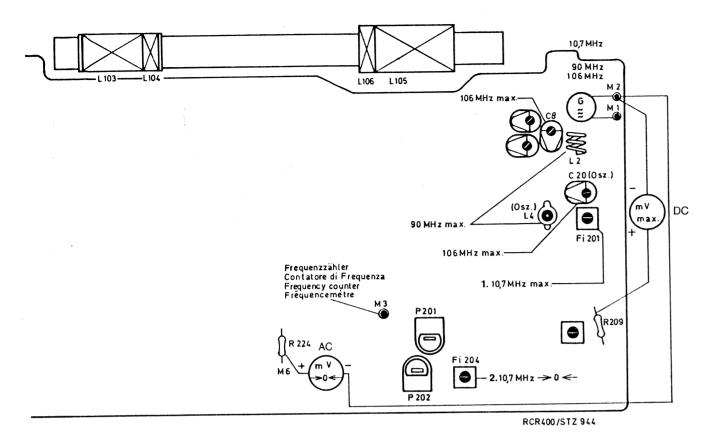


Meßvorbereitung, Generator	Meßgerät, Meßpunkt	Abgleich
Stereo Decoder		
Bereichsschalter auf UKW-Stereo stellen. Meßsender an M1/M2, ohne Pilot, Empfänger	Frequenzzähler an M3	Mit P 201 19 kHz einstellen
abstimmen. 2. Balanceregler in Mittelstellung. Meßsender 19 kHz mit Pilotton an M1/M2. Modulation: 1 kHz, nur links oder rechts	NF-VM an Lautsprecher Ausgang links oder rechts	Mit P 202 Minimum einstellen


Generatore, Preparazione misure	Strumento di misura, Punto di misura	Punto di taratura
Decoder stereo		
Portare il Commutatore banda su "FM-Stereo". Generatore segnale su M1/M2, senza segnale li disputato. Il disputato.	Contatore di frequenza a M 3	Regolare P 201 su 19 kHz
 pilota, sintonizzare il ricevitore. Regolatore di bilanciamento in posizione mediana. Generatore segnale con 19 kHz con segnale pilota su M1/M2. Modulazione: 1 kHz, soltanto a sinistra o destra 	NF-VM su uscita altoparlante sinistra o destra	Regolare P 202 su minimo


Signal Generator, Preparation	Instrument measurement point	Alignment
Stereo decoder		
 Set the band selector to "VHF stereo". Signal generator to M1/M2, without pilot carrier, tune receiver. Set the balance control to mid-position. Connect a 19 kHz generator with pilot tone to M1/M2. Modulation: 1 kHz, only left or right 	Frequency counter on M 3 Connect AF-VM to speaker output left or right	Adjust P 201 to 19 kHz Adjust P 202 to minimum

Générateur, Preparation de mesure	Appareil de mesure, Points de mesure	Point d'alignement
Décodeur stéréo		
 Régler le commutateur de gammes sur »UKW-Stéréo« Emetteur de mesure en M1/M2, sans signal pilote, accorder le recepteur. Regulateur de balance en position centrale. Emetteur de mesure 19 kHz avec signal pilote en M1/M2. Modulation: 1 kHz, uniquement à gauche ou à droite 	Fréquencemètre sur M 3 BF-VM sur sortie haut-parleur gauche ou droite	Régler P 201 à 19 kHz Régler P 202 à minimum

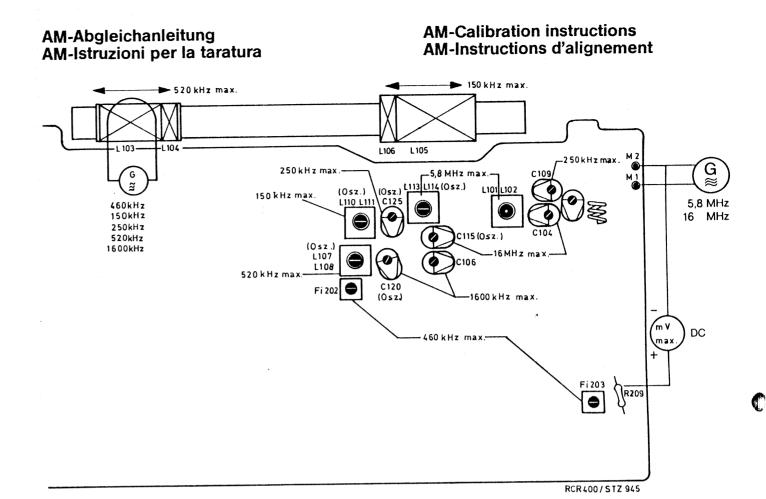

Einstellageplan · Dislocazione regolatori di servicio · Position plan · Plan de position Cassettenteil · Registratore a Cassetta · Cassette Recorder · Partie de Cassette

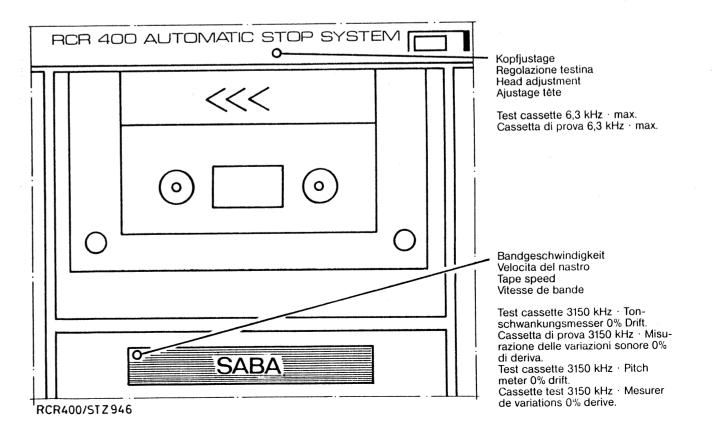

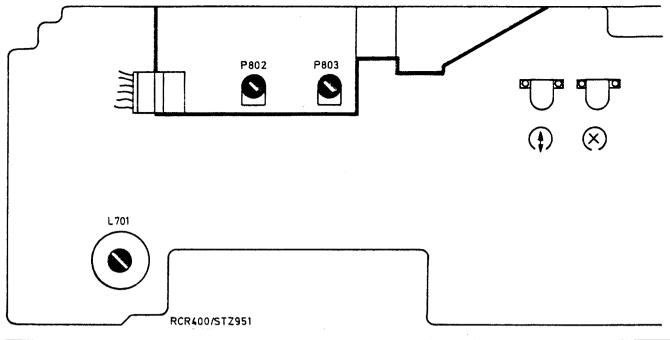


Generator, Meßvorbereitung	Meßgerät, Meßpunkt	Einstellung
Oszillatorfrequenz		
Gerät auf Aufnahme, Standardband schalten. HF Schalter ≉ S 7 auf Pos. 2 stellen	Frequenzzähler an Tonkopf 😌 links oder rechts anschließen	Mit L 701 82 kHz einstellen
Batteriespannungs-Anzeige		
Externe 6 V an Batterieanschluß. Starttaste drücken. Lautstärkeregler auf 0 stellen	LED 810	P 803 so einstellen, daß die LED 810 anfängt aufzuleuchten
LED Aussteuerungsanzeige		
Gerät auf Aufnahme schalten. An O Buchse 315 Hz / ca. 100 mV	Aussteuerungsanzeige D 806-D 810	Mit P 802 den Pegel so einstellen, daß die ersten 4 Dioden leuchten

Generatore, Preparazione per la misura	Strumento di misura, Punto di misura	Regolazione	
Frequenza oscillatore			
Inserire l'apparecchio su registrazione- nastro normale. Portare il commutatore AF ≉ S 7 su posiz. 2	Collegare frequenzimetro digitale alla testina ⊕ sinistra oppure destra	Regolare L 701 su 82 kHz	
Indicazione della tensione batteria			
Collegare 6 V esterni all'attacco pile. Premere il tasto start. Portare il regolatore volume su 0	LED 810	Regolare il P 803 in modo che il LED 810 inizii ad illuminars i	
LED Indicazione di modulazione			
Inserire l'apparecchio per la registrazione. Collegare alla presa 💭 315 Hz / c 100 mV	Indicazione di modulazione D 806-D 810	Regolare il livello con P802 in maniera che i primi 4 diodi si illuminino	

Generator, Preparation	Calibration instrum. Measurement point	Adjustment
Oscillator frequency		
Switch device to record – normal tape. Set the RF switch ≠ S 7 to position 2	Connect frequency meter to soundhead ⊕ , left or right	Adjust L 701 to 82 kHz
Battery voltage indicator		
Feed external 6 V to battery connection. Press button play. Set the volume control to 0	LED 810	Set P 803 so that the LED 810 starts to light up
LED record level indicator		
Switch the unit to record. Connect 315 Hz / about 100 mV to socket 💭	Record level indicator D 806-D 810	With P 802 set the level so that the first four diodes light up


Generateur, Preparation	Appareil de mesure, Point de mesure	Règlage
Fréquence oscillateur		
Appareil en position enregistrement, bande normale. Régler le commutateur de HF ≉ S 7 sur la pos. 2	Brancher le compteur de fréquence à droite ou à gauche de la tête magnétique	Régler L 701 à 82 kHz
Indicateur de la tension batterie		
6 V de l'exterieur sur le raccord de la batterie. Appuyer sur la touche start. Règler le régulateur de volume sonore sur 0	LED 810	Régler P 803 de manière à Ce que la diode lumineuse 810 s'a llume
Indicateur de niveau, LED		
Connecter l'appareil sur enregistrement. Appliquer 315 Hz/env. 100 mV sur la prise	Indicateur de niveau D 806-D 810	Régler le niveau à l'aide de P 802 de manière à ce que, les quatres premières diodes s'allume ent

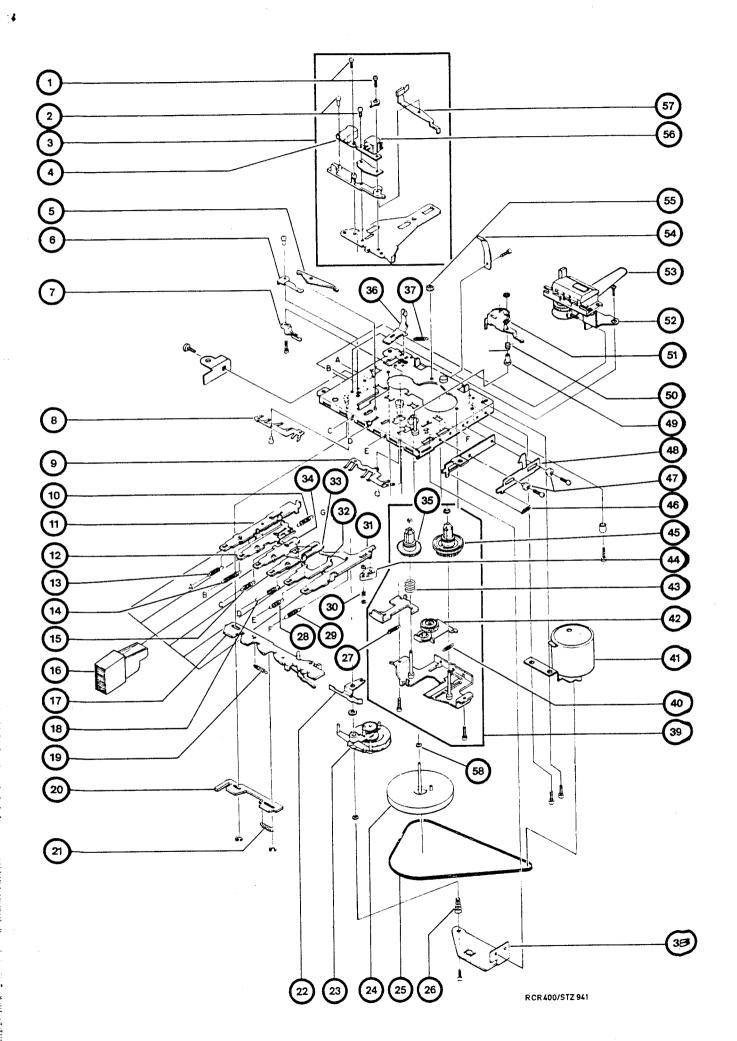

8

Pos.	Teil	BestNr.	Pos.	Teil	BestNr.
1	Schraube	4900 028 930	30	Druckfeder	4900 028 919
2	Schraube	4900 028 931	31	Pausenhebel A	4900 028 882
3	Kopfträgerplatte	4900 028 876	32	Stophebel	4900 028 907
4	Löschkopf	4900 028 934	33	Schnellaufhebel A	4900 028 881
5	REV / CUE-Hebel	4900 028 926	34	Schnellaufhebel B	4900 028 883
6	Strebe	4900 028 895	35	Bandteller	4900 028 899
7	Federsatz	4900 028 940	36	Aufnahmesperrhebel	4900 028 891
8	Schubhebel B	4900 028 914	37	Zugfeder	4900 028 892
9	Schubhebel A	4900 028 913	38	Tonwellengegenlager	4900 028 887
10	Zugfeder	4900 028 893	39	Bandtellerplatte komplett	4900 028 879
11	Aufnahmehebel	4900 028 885	40	Zugfeder	4900 028 900
12	Vorlaufhebel	4900 028 884	41	Motor	4900 028 932
13	Zugfeder	4900 028 928	42	Schnellaufradplatte komplett	4900 028 880
14	Zugfeder	4900 028 911	43	Druckfeder	4900 028 927
15	Zugfeder	4900 028 910	44	Pausenhebel B	4900 028 918
16	Drucktaste	4900 028 848	45	Bandteller	4900 028 898
17	Tastenrasthebel komplett	4900 028 886	46	Zugfeder	4900 028 925
18	Zugfeder	4900 028 909	47	Distanzscheibe	4900 028 924
19	Zugfeder	4900 028 912	48	Rasthebel	4900 028 923
20	Schubplatte	4900 028 915	49	Distanzhülse	4900 028 897
21	Zugfeder	4900 028 916	50	Drehfeder	4900 028 896
22	Umschalthebel	4900 028 903	51	Andruckrolle komplett	4900 028 877
23	Überholkupplung komplett	4900 028 902	52	Zählwerk komplett	4900 028 878
24	Schwungscheibe	4900 028 905	53	Zählwerkriemen	4900 028 889
25	Antriebsriemen	4900 028 888	54	Spannfeder	4900 028 890
26	Druckfeder	4900 028 904	55	Distanzscheibe	4900 028 894
27	Zugfeder	4900 028 901	56	Tonkopf	4900 028 933
28	Zugfeder	4900 028 908	57	Fühlhebel, Endabschaltung kompl.	
29	Zugfeder	4900 028 917	58	Unterlagscheibe	4900 028 906

Seillaufschema · Percorso cordina scala · Pulley Diagram · Schéma du câble

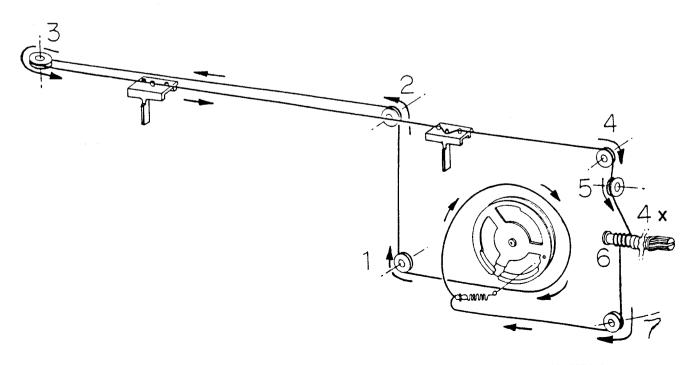

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces dètachées

	BA Ersatzteilliste	SABA RCR 400	T 165	Sette 1
waltion	Tell	Bemertungen .	SeetHr.	Press grupps
- 1	Verpackung			
- 1	Versandkarton	1	4900 028 832 4900 028 833	AS AK
- 1	Polster	rechts	4900 028 834	AK
1	Polster	links	4900 020 034	"
	Gehause			
	Gehausevorderteil	komplett	4900 028 835	BO
- 1	Gehauseoberteil	1	4900 028 836	A1
	Genauseruckwand	ļ	4900 028 837	A2
	Batteriedeckel	1	4900 028 839	ΑG
	Cassettenhalter	komplett	4900 028 840	AY
ļ	Lauisprechergitter	1	4900 028 841	AC
	Abdeckung	f.Buchsenplatte	4900 028 842	AF
- 1	Griff	1	4900 028 843	AU
	Cassettenfenster	1	4900 028 844	AK
	Zierschraube	f.Cassettenfenster	4900 028 845	AG
	Abstranknopf	1, , , , , , , , , , , , ,	4900 028 846 4900 028 847	I AG
	Drehknopf	Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen		
	Drucktaste	Cassettenteil	4900 028 848	AG
	Druckknopf	Bandsorte, Breit, Cass.	4900 028 849	AF
	Drehknopf	UKW,M,L,K	4900 028 8 50	AG
	Mechanische Teile			
	Ch. Lastanasa	1	4900 028 852	AY
	Skalenfenster Skalenzeiger	1	4900 028 853	AG
	Teleskopantenne	1	4900 028 854	AZ
	Seilrad		4900 028 855	AE
	Skalenseil	komplett	4900 028 856	AG
	Seilrolle		4900 028 857	AA
	Abstimmachse		4900 028 858	Ai
	Antennenhalter	f.Ferritantenne	4900 028 859	AD
	Achse	f.Seilrad	4900 028 860	AE
	Halteblech	f.Gehause	4900 028 861	AC
	Halterung	f.Griff	4900 028 862	A
	Lautsprecherhalterung	1	4900 028 863	AC
	Klemme	f. Teleskopantenne	4900 028 864	AE
	Unterlagscheibe	f.Griff	4900 028 865	A.
	Aufnahmehebel		4900 028 866 4900 028 867	AL AC
	Achse	f. Aufnahmehebel	4900 020 867	^`

SABA Ersetztellliste		SABA RCR 400	T 165	2
	Tell	Semertungen	Boot Hr.	Prese-
ookkon	100			
	Batteriefeder	minus	4900 028 868	AB AC
	Batteriefeder	plus	4900 028 869	AF
	Battertefeder	plus - minus	4900 028 870	AC
	Zugfeder	f.Skalenseil	4900 001 158 4900 028 871	AB
į	Mikrofonhalter	166	4900 028 872	1 44
	Distanzhülse	f.Cassettenhalter	4900 028 873	AE
	Flachfeder	f.Cassettenhalter	4900 029 008	AA
	Schraube, lang	f.Geh.ruckwand	4900 029 009	
	Schraube, kurz	1.Gen.ruckwand	4900 029 009	1
	Laufwerk			
	Fuhlhebel, Endabschaltung	komplett	4900 028 875	AH
	Kopfträgerplatte	komplett	4900 028 876	AI
	Andruckrolle	Komplett	4900 028 877	AN
	Zählwerk	komplett	4900 028 878	BA
	Bandtellerplatte	komplett	4900 028 879	BD
	Schnellaufradplatte	komplett	4900 028 880	VO
	Schnellaufhebel A	Vorlauf	4900 028 881	
	Pausenhebel A		4900 028 882	AK
	Schnellaufhebel B	Rücklauf	4900 028 883	AK
	Vorlaufhebel	į l	4900 028 884	A K
	Aufnahmehebel		4900 028 885	AK
	Tastenrasthebel	komplett	4900 028 886	AC.
	Tonwellengegenlager	,	4900 028 887	AH
	Antriebsriemen		4900 028 888	A.E
	Zahlwerkriemen	1	4900 028 889	AH
	Spannfeder	f.Cassette	4900 028 890	
	Aufnahmesperrhebel		4900 028 891	AI
	Zugfeder	f.Aufnahmesperrhebel	4900 028 892	AE
	Zugfeder	f. Vorlaufhebel	4900 028 893	
	Distanzscheibe	f.Kopftragerschlitten	4900 028 894	A.E
	Strebe	_	4900 028 895	ΑĪ
	Drehfeder	f. Andruckrolle	4900 028 896	
	Distanzhülse	f. Andruckrolle	4900 028 897	
	Bandteller	rechts	4900 028 898	
	Bandteller	links	4900 028 899	
	Zugfeder	f.Schnellaufradpl.	4900 028 900	
	Zugfeder	f. Bandtellerplatte	4900 028 901	AC
	Überholkupplung	komplett	4900 028 902	
	Umschalthebel	f.Schnellauf	4900 028 903	
	Druckfeder	f. Überholkupplung	4900 028 904	
	Schwungscheibe	mit Tonwelle	4900 028 905	
	Unterlagscheibe	f.Tonwelle	4900 028 9 06	
	Stophebel		4900 028 907	ΑŪ

Position Tell Bemerkungen B		
	lastNr.	grupp
Zugfeder f.Stophebel 4900	028 908	AB
Zugfeder f.Schnellaufhebel A 4900	028 909	AB
Zugfeder f.Schnellaufhebel B 4900	028 910	AB
Zugfeder [f. Vorlaufhebel 4900	028 911	AB
Zugfeder [f.Tastenrasthebel 4900	028 912	AB
	028 913	AE.
	028 914	A E
	028 915	AD
	028 916	AC
	028 917	AB
1 adocument	028 918	AC
	028 919	AB
	028 920	AB
	028 921	AB
The method is a second	028 922	AD
	028 923	AD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	028 924	AE
	028 925	AB
	028 926	AG
	028 927	AE
	028 928	AE
	028 929	AA.
	028 930	A.A
rechts		١
	028 931	AA
links		
Elektrische Bauteile		
Motor 4900	028 932	BD
	028 933	BE
	028 934	AN
Eingebautes Mikrofon 4900	028 935	AN
DIN Buchse 4900	026 684	I A I
Kopfhorerbuchse 4900	028 936	A1
Netzbuchse 4900	028 937	At.
Abdeckung f. Netzbuchse 4900	028 938	AF
Lautsprecher 4900	028 939	BE
Federsatz 4900	028 940	AC
Schaltereinheit komplett 5 3/4/6, P 302/402, 4900	028 941	BE
	028 942	BE
Bereichsumschalter UKW stereo, UKW, 4900	028 943	AX
	028 944	AN
MW. LW. KW		

SA	BA Ersatzteilliste	SABA RCR 400	T 165	Serte 4
Position	Tell	Bemerkungen	Boot-Hr.	Prote- gruppe
	Aufnahme/Wiederg.Schalter S 2 Monitor, Osziliator-Schalter S 5, S 7 Schalter S 3/4/6 Anschlußplatte Transformator Netztrafo Tr 701	Bandsorte, Band/ Radio, Stereo Breit	4900 028 945 4900 028 946 4900 028 947 4900 028 948 4900 028 951	
	Filter, Spulen L 1 L 2 L 3, L 301, L 401, L 705 L 4 Ferritantenne L 101 / 102 L 107 / 108 L 110 / 111 L 113 / 114 F1 201 F1 204 F1 202 F1 208 HF-Oscillator Ceramic Filter Ceramic Filter Ferrit Perle L 706 L 707	L103/104.L105/106 L701/702/703/704 CF 201,202 CF 203 L 109,112	4900 023 862 4900 028 952 4900 028 952 4900 028 954 4900 023 867 4900 023 867 4900 023 867 4900 026 955 4900 026 955 4900 026 955 4900 026 956 4900 026 956 4900 026 956 4900 026 962 4900 026 962	AG AB AP AF AG AG AG AG AG AA AA AA
	Integrierte Schaltung 1C 201 1C 202 1C 301,401 1C 802	HA 12413 BA 1320 AN 7115 F NHN. 2903 D LB 1416	4900 02 € 964 4900 02 € 962 4900 02 € 965 4900 02 € 966 4900 02 € 967	AP AP

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces dètachées

SA	BA Ersatzteilliste	SABA RCR 400	T 165	Selfe 5
Position	Tell	Bemerkungen	SeetHr.	Prete-
	Transistoren T 1.2 T 3 T 101 T 102 T 301.401 T 302.402 T 303.403 T 304.404 T 701 T 702 T 703 T 704 T 801.803 T 802 Dioden, Gleichrichter D 1	MPS 9426 C MPS 9426 B MPS 9426 B MPS 9626 G MPS 9633 C MPS 9631 I MPS 9631 I MPS 9416 AT MPS 9418 AT MPS 9400 MPS 9681 I MPS 9681 J	4900 028 968 4900 028 969 4900 028 969 4900 028 970 4900 028 970 4900 028 973 4900 028 973 4900 028 973 4900 028 973 4900 028 975 4900 028 975 4900 028 975 4900 028 976 4900 028 976	AE AF AF AF AF AF AF AF AE
	101,303,403,304,404,306,406 D 301,302,401,402,305,405,805 D 307,407 D 701,704,705,706,707 D 702,703 D 801,803 D 802 D 806,807,808,809,810	1 K 261 BA 317 KB - 162 10 D - 1 W 8071	4900 026 739 4900 028 979 4900 028 980 4900 028 981 4900 028 981 4900 028 983 4900 028 983 4900 028 985 4900 028 985 4900 028 985	AD AC AD AE AK AI AH AD
	Lautstärkeregler Balanceregler Höhenregler Tiefenregler P 201 P 202 P 302,903 Widerstände (Sonderwerte)	2 K Ohm 50 K Ohm	4900 028 987 4900 028 988 4900 028 990 4900 028 990 4900 028 991 4900 028 992 4900 028 993	AP AK AO AN AF AF AF
	R 214, R 225 R 709 R 711 R 712	47 Ohm 1/4 Watt 2,2 Ohm 1/4 Watt 0,22 Ohm 1 Watt 6,8 Ohm 1 Watt	4900 028 999 4900 029 001 4900 029 002 4900 029 003	AA AC AC

SA	SABA Ersatzteilliste SABA RCR 400 T 165			Seite 5
Position	Telf	Bemerkungen	Best-Nr.	Preie- gruppi
	R 715 R 716. R 713 R 710	4,7 Ohm 1/4 Watt 180 Ohm 1/4 Watt 82 Ohm 1 Watt	4900 029 004 4900 029 005 4900 029 006	AD AA AB
	Heißleiter Kondensatoren (Sonderwerte)	TH 3 K Ohm	4900 029 007	AF
	C 8,20,104,106,115,120 C 109,125 Drehko C 325,425 C 721,722 C 222,244,246,703,708,804	Trimmer Trimmer C 9,21,102,127 1000/uF / 10 V 2200/uF / 16 V 1/uF / 50 V	4900 023 903 4900 028 994 4900 028 995 4900 028 996 4900 026 765 4900 028 997	AD AF AH AK AC
	Sicherungen Sicherung PT 301,PT 401 Sicherung Sicherungshalterplatte	400 mA 1 A T komplett	4900 028 750 3505 055 000 4900 028 998	AF AD AO
	Zubehör Cassette C 30 Netzkabel		2990 701 000 4900 026 769	AO AR

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces dètachées

SA	BA Ersatzteilliste	RCR 440	T 179	Selto
Position	Tell	Bemerkungen	Back Hr.	Preio- gruppe
	<u>Verpackung</u>			
	Versandkarton		4900 040 001	AO
	Poister R		4900 040 002	AF
	Polster L		4900 040 003	AF
	Gehäuse			
	Gehausevorderteil kpl.	İ	4900 040 004	BK
	Lautsprechergitter	1	4900 040 005	AN
	Lautsprecher	1	4900 028 939	BB
	Skalenfenster	1	4900 040 006	ΑU
	Cassettenhalter kpl.	1	4900 040 007	AO
	Fenster	i	4900 028 844	AK
	Zierschraube	1	4900 028 845	AG
	Gehäuseoberteil	.	4900 040 008	AP
	Knopf	1	1	١
	Lautstärke Tiefen		4900 028 847	AG
	UKw, M. L, K		4900 028 850	AG
	Abstimmung	ŀ	4900 028 846	AH
	Taste	Į.	i	AF
	Bandsorte, Breit	1	4900 028 849	AG
	Cassettenteil	ŀ	4900 028 848	AY
	Griff	İ	4900 040 009	AE
	Halterung		4900 028 862	AU
	Teleskopantenne	ł	4900 040 010	ĀĒ
	Buchsenabdeckung	1	4900 040 011	AX
	Gehauserückwand	ł	4900 040 012	AA.
	Schraube lang	i	4900 029 008	ÃÃ
	Schraube kurz	!	4900 029 009	AG
	Batteriedeckel	1	4900 040 013	1 ~ 3

Weitere Teile siehe RCR 400 · Per altri particolari di ricambio vedi RCR 400 · Other spare parts look RCR 400 · Pour les autres pièces voire RCR 400

SA	BA Ersatzteilliste	RCR 540	T 180	1
Position	Toll	Bemerkungen	Berlin - Nr.	Preis- grupp
	Verpackung			
	Versandkarton		4900 0 40 021	AO
	Polster R	1	1 /000 0 ∠ 0 022	AF
	Poister L	1	4900 0 40 023	AF
	. oracer C	ļ	1 -3	1
	Gehäuse			ł
		1	4900 0 40 024	Вк
	Gehäusevorderteil kpl.	}	4900 025	AN
	Lautsprechergitter	1	4900 v 28 939	BB
	Lautsprecher		/goo 5.40 026	AU
	Skalenfenster		4900 € 4 0 027	AO
	Cassettenhalter kpl.	1	4900 0 28 844	AK
	Fenster		2900 n 28 845	AG
	Zierschraube Gehäuseoberteil		4900 0 40 028	AP
	Knopf			
	Lautstarke Tiefen		4900 0 28 847	AG
	UKW. M. L. K		4900 0 28 850	AG
			4900 0 28 846	AH
	Abstimmung Taste			1
	Bandsorte, Breit	1	4900 0 28 849	AF
	Cassettenteil	ł	4900 0 26 848	AG
	Griff	1	4900 0 ≠0 009	AY
	Halterung	4	4900 0 28 862	ΑE
	Teleskopantenne	i	4900 0 40 010	AU
	Buchsenabdeckung	1	4900 0 40 011	AF
	Gehäuserückwand	1	/200 029	AX
	Schraube lang	1	1 /onn n 229 000	AA
	Schraupe kurz	1	4900 0 29 009	AA
	Batteriedeckel	1	4900 0 20 030	AG

Weitere Teile siehe RCR 400 · Per altri particolari di ricambio vedi RCR 400 · Other spare parts look RCR 400 · pour les autres pièces voire RCR 400

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces dètachées

SA	BA Ersatzteilliste	RCR 740	T 191	Sette
Position	Tall	Semerkungen	Best, -Nr.	Preis- gruppe
Position	Verpackung Versandkarton Polster R Polster L Gehäuse Gehäusevorderteil kpl. Lautsprechergitter Lautsprecher Lautsprecher Skalenfenster Cassettenhalter kpl. Fenster Zierschraube Gehäuseoberteil Knopf LautstärkeTiefen UKW, M. L, K Abstimmung Taste Sandsorte, Breit	Bemertungen	4900 044 661 4900 040 002 4900 040 003 4900 044 662 4900 044 663 4900 028 949 4900 028 844 4900 028 845 4900 028 845 4900 028 845 4900 028 845 4900 028 845 4900 028 849	AMAF AF BK AK BB AU AO AK AG AM AG AG AH AF AG
	Cassettenteil Griff Halterung Teleskopantenne Buchsena bdeckung Gehäuserickwand Schraube lang Schraube kurz Batteriedeckel		4900 040 009 4900 028 862 4900 040 010 4900 044 666 4900 029 008 4900 029 008 4900 040 013	AY AE AU AF AU AA AA

Weitere Teile siehe RCR 400 \cdot Per altri particolari di ricambio vedi RCR 400 \cdot Other spare parts look RCR 400 \cdot Pour les autres pièces voire RCR 400

SABA Ersatzteilliste	RCR 850	T 168	Sorte
Position Tell	Semerkungen	Boot-Nr.	Preter
Verpackung Versandkarton Polster Polster Gehäuse Gehäusevorderteil Gehäusevokevand Batteriedeckel Cassettenhalter Abdeckung Griff Abstimmknopf Drenknopf State Bruckknopf Drenknopf Drenknopf Skalenfenster	rechts links komplett f. Buchsenplatte Lautstärke, Balance, Tiefen, Hohen Cassettenteil Bandsorte, Brett, Cass. UKW, M, L, K	4900 030 781 4900 030 783 4900 030 783 4900 030 785 4900 030 786 6900 030 786 6900 030 786 6900 030 780 6900 030 780 4900 030 790 4900 030 790 4900 038 847 4900 028 848 4900 028 849 4900 028 850	AO AH AH BFF AK AS AF AD AO AH AG AF AG AF AG AF AG AF AG AF AG AF AG AF AG

Weitere Teile siehe RCR 400 · Per altri particolari di ricambio vedi RCR 400 · Other spare parts look RCR 400 · Pour les autres pièces voire RCR 400

Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z.B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscono la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte). I pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali SABA.

Important note

The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e.g. covers must be properly replaced).

With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

Recommandations importantes

L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou une révision. Aucune caracteristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coincider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.